



MONTERINGSANVISNING - LILLSTUGAN

OBS ! Vi rekommenderar att måla stugan INNAN Du monterar den!


1. GRUNDEN

Du kan med fördel ställa lekstugan på trädgårdsplattor eller betongblocks som grävs ner i gräsmattan så att det återstår ca 50-100 mm luft mellan mark och stuga.

Du bör använda minst 6 st upplag (rödmärkta i skissen nedan). Komplettera gärna med en extra på vardera gavel eller under insteget på verandan på mitten fram (gråmärkta i skissen nedan). Låt dem inte sticka ut utanför bottenramen då de annars kan samla vatten. Lägg lite av takpappen mellan sten och stuga som skydd mot fukt.

Det är viktigt att grunden är ligger i våg och i vinkel (se skiss).

Kontrollera noga diagonalen (2604 mm) innan Du fortsätter montaget.

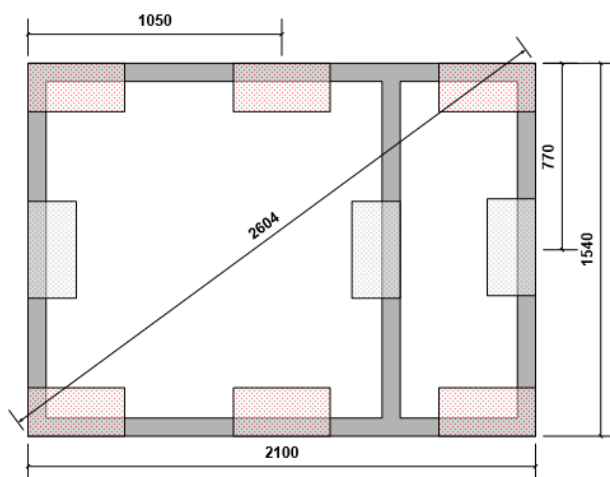

2. LÅNGSIDOR OCH BAKRE GAVEL

Se till att väggarna står i lod.

Skruva ihop väggsektionerna med de medföljande långa skruvarna (16 st).

Du skruvar rakt igenom väggsektionerna utifrån in i regeln på anslutande vägg.

3. FRÄMRE GAVEL

Först lägger du ut två golvbräder (en längs vardera långsidan). Montera främre gaveln mot golvbräderna och långsidorna.

Skruva fast gaveln med de medföljande långa skruvarna.

4. GOLV

Börja med att montera golvbjälkarna 45x95 mm (1465 mm) jämnt fördelade mellan långsidorna.

Montera även frontramen 45x95 mm (1465 mm) längst fram på verandan.

Skruva eller spika genom bottenramen på väggarna utifrån.

OBS! Innan du lägger ut och spikar fast golvet skall du kontrollera att lekstugan står i lod (med vattenpass) och i vinkel.

Tag två diagonalmått (skall vara 2604 mm), t ex med måttband eller lina.

Skruva eller spika fast golvbräderna i stugan. Du får såga små hack för de stående reglarna t ex vid dörren.

5. TAK

Du börjar med att montera taknocken (45x95 mm (2400 mm)). Låt nocken sticka ut lika långt som långsidornas övre regel gör och skråspika eller skruva fast denna i gavlarna. Spika sedan takbräderna i stående riktning i nocken och på långsidornas övre väggregel. Använd 50 alt 60 mm spik eller skruva. Håll en jämn kant nedtill. Det kan hända att du får klyva den sista takbrädan för att få takkanten jämn med nock och övre väggregelns utskjut (bräda på bräda bygger olika).

Gör klart taket (båda sidorna). Skär av 4 våder takpapp som är 40 mm längre än takets längd. Börja med nedersta våden och låt den sticka ut 20 mm utanför takkanten och limma under med takpappsklister.

Lägg på övriga våder med ca 100 mm överlapp och spika två rader i varje våds ovankant. Använd pappspik 20 mm.

Montera vindskivorna (4 st) 22 x 120 mm (1200 mm). OBS! Överkanten skall skjuta upp ca 20 mm över takbräderna.

Vik upp takpappen lite mot vindskivans uppskjutna del och limma skarven mellan våderna med takpappsklister så att vatten förhindras att rinna in mot vindskivan. Därefter monterar du vattubräderna (4 st) 20x95x1220, ovanpå vindskivorna. Dessa skall sticka ut ca 10 mm utanför vindskivorna (framåt- resp bakåt).

6. HÖRNFODER OCH HÖRNSTOLPAR

Montera hörnfoder, raka på långsidorna och girade på gavlarna. Du får göra en liten utsågning i foderna för långsidornas regel och likaså i hörnstolparnas övre del.

7. VERANDA – GOLV

Lägg ut trycktrallbräderna och skruva /spika. Använd distans (ex kniv eller mynt) mellan för att få avrinning.

Betänk att de längre trallbräderna skall monteras i dörrhålet för att täcka skarven mellan veranda- och innergolvet.

8. VERANDA – STAKET

Montera räckespinnarna med de sågade spetsarna nedåt på önskat avstånd från varandra. Såga till två lämplig distansklossar så går jobbet snabbare.

Tänk på att förbörstra staketpinnarna i en rak linje på avsett ställe uppe och nere. Två hål uppe resp nere i varje staketpinne rekommenderas.

9. VERANDA – SITTBÄNKAR

Skruva fast bänkupplagen i sittbänken underifrån. Montera hela paketet i önskad höjd på avsedd plats.

10. DÖRR OCH DÖRRFODER

Montera dörrfodret ca 20 mm från dörrhålet på den sida där du väljer att montera gångjärnen.

Ställ dörren på två distanser eller bräder (ca 20 mm) under dess kant.

Mät ut var gångjärnen skall sitta och skruva fast dem. De skall monteras där dörrens vågräta regler löper.

Montera det andra dörrfodret och slutligen det övre som skall tillsågas i vartdera övre hörnet för att få plats.

11. FÖNSTER

Placera fönsterna i vägghålen och skruva fast hela fönsterpaketet med 4 skruvar, t ex med trallskruv, från utsidan eller genom ramen på insidan mot väggens regelverk.

Tack för att Du valde LTB-Hus populära lekstuga Lillstugan !

LTB-Hus AB
Krutvägen 70
261 94 ANNELÖV

www.ltb-hus.se
Kontakt: Lars T. Bengtsson
Tel: 0707 – 41 82 00